


Sadržaj

iLook 310 - karakteristike	1
Podешavanje uređaja	1-2
Korišćenje aplikacije Instant Messenger	2-3
CrazyTalk CamSuite PRO	4-15
CrazyTalk CamSuite PRO sa aplikacijom IM	16-20
Rešavanje problema sa web kamerom	21

iLook 310 - karakteristike

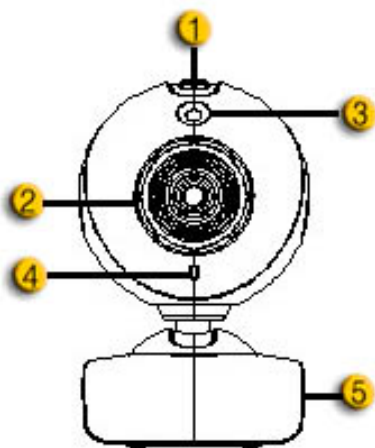

1. Dugme SnapShot

2. Ručno fokusiranje

3. LED indikator

Kada je iLook 310 priključena preko USB ulaza na računaru, LED indikator počinje da svetli tokom izvršavanja video aplikacija.

4. Mikrofon

5. Okretno postolje sa štipaljkom

Podesivo postolje sa štipaljkom jednostavno se postavlja na sve - panel prenosnog računara, klasičan monitor i LCD monitore.

Podešavanje uređaja

Neophodno je da instalirate aplikacije i upravljačke programe za uređaj pre nego što počnete da koristite veb-kameru.

Ne priključujte veb-kameru na računar pre nego što instalirate upravljačke programe.

1. Instalacija iLook 310 upravljačkog programa za Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

- a. Postavite priloženi instalacioni CD za iLook 310 u pogonsku jedinicu CD-ROM-a.
- b. "Autorun" ekran će prikazati instalacioni prozor. Kliknite na "**Driver**" (**Upravljački program**) i potom samo pratite uputstva koja će se prikazivati na ekranu.
- c. Instalirajte **DirectX** sa CD-a ako ga nemate na Vašem računaru ili je njegova verzija zastarela.



NAPOMENA

- Ako se "Autorun" ekran ne pokrene, obavite sledeće korake
 - Kliknite na "Start Menu" (Početni meni)
 - Ukucajte D:\SETUP.EXE, a zatim pritisnite taster "Enter".
(Pod pretpostavkom da je Vaš CD-ROM u pogonskoj jedinici D)
2. Pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili instalaciju softvera.

Korišćenje aplikacije Instant Messenger

- **MSN Messenger**
 - a. Za video funkciju u realnom vremenu, biće vam potreban MSN Messenger, verzija 6 ili noviji. Ako ga nemate, posetite stranicu: <http://messenger.msn.com> da biste ga preuzeli.
 - b. Prijavite se za MSN Messenger servis.
 - c. Izaberite prijatelja sa liste kontakata i kliknite na "OK" za potvrdu.
 - d. Dva puta kliknite tasterom na imena vaših prijatelja koji su dostupni za ćaskanje. Kliknite na ikonicu web kamere.
 - e. Vaš prijatelj će zatim dobiti poruku sa pozivom. Kada potvrdi da želi da se priključi, video ćaskanje započinje.
 - f. Dodatne informacije potražite na web sajtu, na stranici <http://messenger.msn.com>
- **Yahoo Messenger**
 - a. Preuzmite Yahoo Messenger sa stranice <http://messenger.yahoo.com> i, ukoliko niste registrovani, obavite taj postupak do kraja.
 - b. Prijavite se za Yahoo Messenger.
 - c. Iz prozora glavnog menija, kliknite na meni Tools (alati), a zatim izaberite "Start My Webcam" (pokreni moju web kameru).

- d. Kliknite desnim tasterom na ime sa spiska u programu Messenger i izaberite opciju "View Webcam".
- e. Vaš prijatelj će zatim dobiti poruku sa pozivom. Kada klikne na YES, video ćaskanje započinje.
- f. Dodatne informacije potražite na web sajtu, na stranici <http://messenger.yahoo.com>

■ AOL Instant Messenger

- a. Besplatan AOL Instant Messenger možete da preuzmete sa stranice <http://www.aim.com> i, ukoliko niste registrovani, obavite taj postupak do kraja.
- b. Prijavite se za AOL Instant Messenger.
- c. Kliknite na "Show Messenger Lists" i izaberite prijatelja s kojim želite da započnete video ćaskanje.
- d. Vaš prijatelj će zatim dobiti poruku sa pozivom. Kada potvrdi da želi da se priključi, video ćaskanje započinje.
- e. Dodatne informacije potražite na web sajtu, na stranici <http://www.aim.com>






NAPOMENA

- Pre nego što pokrenete bilo koji program za video konferenciju ili video ćaskanje, proverite da li ste priključili kameru na računar.
- Takođe, obavezno zatvorite sve druge programe za rad sa web kamerom, pre nego što pokrenete program za video konferenciju ili video ćaskanje.







Korišćenje aplikacije CrazyTalk Cam Suite PRO

Kao bonus, dobijate upakovan program - CrazyTalk Cam Suite PRO koji obogaćuje vaše video ćaskanje i čini ga zabavnijim zahvaljujući ovim naprednim karakteristikama.



 Capture	Snimite slike i video zapise u različitim rezolucijama i prebacite ih direktno na YouTube.
 Avatar Live	Neprekidno menjanje animiranih likova koji govore i koji se pojavljuju tokom onlajn video ćaskanja; njihove kretnje su sinhronizovane sa pomeranjem usana.
 Magic Mirror	Menjanje izraza lica ili dodavanje raznih pomagala ili smešnih nalepnica na vaše lice tokom onlajn video ćaskanja.

Hrvatski/Bosanski/Srpski

 Media Share	Omogućava da odmah podelite sa drugima svoje omiljene video inserte i foto slajd-šou, bez čekanja da budu prebačene na računar.
 Desktop Share	Prikazuje aktivnosti na radnoj površini tokom onlajn prezentacije, obuke na daljinu i rada softvera.
 Monitor	Obaveštava vas šta se dešava ispred web kamere dok vi niste tu.
	Uz opciju Omogućavanja video ćaskanja , možete da smanjite opterećenje sistema tako što ćete prekinuti slanje video sadržaja svom IM partneru.
	Za prikaz prozora Preference. Možete da promenite opšta podešavanja u 'Preference' okviru za dijalog.
	Prikazuje prozor sa svojstvima vaše web kamere. Obezbeđene kontrole zavise od uređaja, odgovarajućim redosledom.

Sistemski zahtevi

Proverite da li vaš PC ispunjava sledeće minimalne sistemske zahteve, pre nego što pokrenete aplikaciju **CrazyTalk Cam Suite PRO**.

	Minimum	Preporučeno
Hardver		
CPU (procesor)	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz ili brži
RAM	256 MB	512 MB ili više
Prostor na disku	100 MB	200 MB
Dodaci	Dupleks zvučna kartica, VGA kartica, tastatura, miš, mikrofona, zvučnik	
Softver		
Operativni sistem	Windows 2000, XP i Vista	
Instant Messenger	Kao i Skype za Windows v3.0 ili noviji	
DirectX	DirectX 9 ili noviji	

Capture (snimanje)

Možete da kliknete na dugme **Snapshot** ili **Record** na web kameri ako želite da napravite svoju sliku ili video snimak i podelite ih sa drugima.



1	Uključivanje/isključivanje kamere	9	Mikseta za muziku/zvuk
2	Crtež i tekst	10	Pozadinska muzika
3	Preobražavanje glasa	11	Prikaz
4	Dugme za slikanje (snapshot)	12	Brisanje
5	Rezolucija slike	13	E-pošta
6	Dugme za video snimanje	14	Prebacivanje na Youtube
7	Video rezolucija	15	Minijaturni prikaz/lista
8	Podešavanje jačine zvuka		

Avatar Live (uživo)

Možete da koristite odabrani avatar ako želite da vodite video ćaskanje sa svojim prijateljima.




1	Avatar Možete da koristite fabrički definisane avatare, a ako želite da napravite sopstvene, pritisnite dugme 'More'.
2	Emotikone Možete da dodate različite izraze osećanja svom avataru, kao i zvučni efekat. Ako koristite video konferenciju, i avatar i emotivna animacija su vidljivi vašem partneru u konferenciji.
3	Horizontal Mirror (horizontalno ogledalo) Dodirnite okvir Horizontal ako želite da se kamera horizontalno okrene tako da se avatar pomera u odnosu na vašu glavu kao u ogledalu.
4	Reset Pritisnite dugme Reset da biste ispravili i uvećali prikaz vašeg avatara do odgovarajuće veličine i ugla, tako da stane u prozor kamere.

5	Prikaz  Možete da kliknete na dugme Prikaz da biste pokrenuli prozor sa prikazom
---	--

Magic Mirror (magično ogledalo)


Pomoću 'magičnog ogledala' možete da koristite sopstveno lice i da primenite različite efekte, dok traje video ćaskanje sa vašim prijateljima.



1	Morph (preobražavanje) Možete izabrati jedan od ponuđenih šabona za preobražavanje lica.
2	Effect (efekat) Možete da dodate neki komičan efekat svom licu.
3	Prikaz  Kliknite na dugme Prikaz da biste pokrenuli prozor sa prikazom



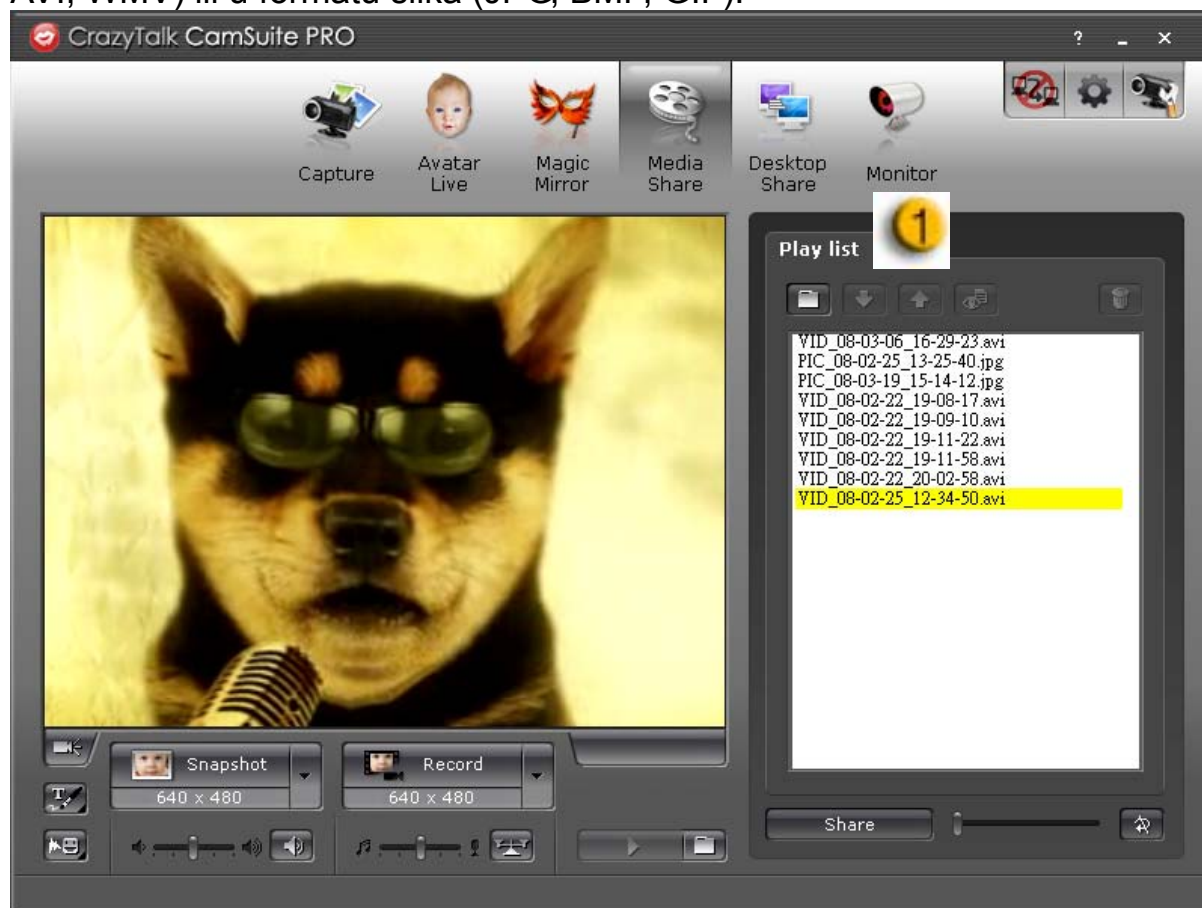

Media Share (deljenje medijuma)

Tokom video ćaskanja, možete deliti medijske datoteke bez ćekanja. Možete da reprodukujete više medijskih datoteka i omogućite vašim prijateljima da ih istovremeno gledaju. Medijske datoteke mogu biti u video formatu (Mpeg, AVI, WMV) ili u formatu slika (JPG, BMP, GIF).



	Play List (lista datoteka)
	Pritisnite dugme Uvoz datoteka da biste izabrali datoteke u ovom folderu.
/	Pritisnite taster-strelicu Gore/Dole da biste prevukli datoteku na neko drugo mesto na listi.
	Kliknite na dugme Share (deljenje) za reprodukciju/deljenje datoteka sa liste. Datoteka koja se trenutno reprodukuje biće oznaćena. Kliknite na dugme Stop da biste prekinuli deljenje.

Hrvatski/Bosanski/Srpski

	Kliknite na dugme Prikaz da biste pregledali datoteke pre deljenja
	Kliknite ovo dugme da biste poništili izabrane datoteke sa ove liste.
	Prebacite na dugme Loop (petlja) ako želite da odabrane datoteke reprodukujete 'u krug'.
	Povucite dugme klizača da biste mogli da pregledate okvir datoteke koja se trenutno reprodukuje.

Desktop Share (deljenje radne površine)

Postoje tri načina na koje možete svojim prijateljima pokazati aktivnosti sa radne površine tokom video ćaskanja.



1	Share Region (deljenje područja) Možete deliti bilo koju željenu poziciju na vašoj radnoj površini.
2	Dugme "ponavljanje" Pritisnite ga da biste aktivirali poslednje deljeno područje.
3	Share window (deljenje prozora) Možete deliti željeni prozor na vašoj radnoj površini.
4	Share full screen (deljenje celog ekrana) Možete deliti ceo ekran na vašoj radnoj površini.
5	Stop Kliknite na dugme Stop da biste prekinuli deljenje.

Monitor (nadzor)

Ova funkcija beleži kretanja koja su vidljiva web kameri. E-pošta koja sadrži snimke biće vam poslata kao obaveštenje o nastalom događaju. Snimljeni video zapis, koji možete kasnije da pogledate, biće sačuvan u folderu Galerija.





1	Motion sensitivity level (nivo osetljivosti kod kretanja) Povucite klizač Motion sensitivity level da biste podesili nivo osetljivosti. Što je niži nivo osetljivosti, manje kretanja će biti snimljeno. To znači da minorna kretanja neće biti snimljena.
2	Podešavanje prostora na disku Pošto snimljeni video zapisi zauzimaju prostor na disku, možete zaustaviti snimanje kada zauzeće diska dostigne određeni nivo. Pomeranjem klizača možete da podesite kada želite da se snimanje zaustavi.

3	Email notification with snapshot Označite polje za potvrdu Email notification with snapshot (notifikacija slikom preko e-pošte) ako želite da vam preko e-pošte bude poslata slika. Kliknite na dugme Podešavanje e-pošte da biste zadali adresu e-pošte.
4	Start/Stop Monitor (pokretanje/zaustavljanje nadzora) Kliknite na dugme Start Monitor za pokretanje nadzora. Kliknite ponovo na ovo dugme da biste zaustavili nadzor.

Omogućavanje video ćaskanja

Uz opciju **Omogućavanje video ćaskanja**, možete da smanjite opterećenje sistema tako što ćete prekinuti slanje video sadržaja svom IM partneru.

-  Ova ikonica označava da je funkcija video ćaskanja omogućena.
-  Ova ikonica označava da je funkcija video ćaskanja onemogućena.

Preference

Kliknite na dugme **Preferences** za prikaz prozora Preference. Možete da promenite opšta podešavanja u ovom okviru za dijalog.




1	Select Camera vam omogućava da izaberete podrazumevanu kameru. Ukoliko na svom PC-u imate instalirano više kamera, treba da izaberete jednu od njih.
2	Označite polje Enable auto zoom (omogućavanje automatskog zumiranja) tako da web kamera može da detektuje, automatski zumira i centrira vaše lice.
3	Označite polje Auto preview after captured (automatski prikaz posle snimanja) da bi se otvorio prozor sa prikazom, u kome će se odmah automatski reprodukovati načinjena slika ili video snimak.
4	Kliknite na dugme Browse (prelistavanje) da biste izabrali folder u kome će biti smeštene slike i video zapisi.
5	Služi za podešavanje praćenja kretanja lica/miša kako bi se aktiviralo pomeranje radio dugmeta glavom, tako da glava i oči vašeg avatara prate pomeranje vaše glave ili miša kada je aktivna funkcija Avatar Live.
6	Služi za podešavanje opcije Delay time per slide (vreme kašnjenja po slajdu, u sekundama) za svaku sliku pojedinačno, kada se koristi funkcija Media share.

Podešavanje kamere

Pritisnite dugme za **Podešavanje kamere** da biste otvorili prozor sa svojstvima vaše web kamere. Obezbeđene kontrole zavise od uređaja, odgovarajućim redosledom.




NAPOMENA

- Za detalje o podešavanjima svake funkcije, pritisnite  za onlajn pomoć.


CrazyTalk Cam Suite PRO sa aplikacijom IM

Window Live Messenger


1. Instalirajte CrazyTalk Cam Suite PRO i Window Live Messenger.
2. Kliknite na opciju 'Tools', izaberite 'Audio and video setup' da biste otvorili čarobnjaka za podešavanje zvuka i slike.

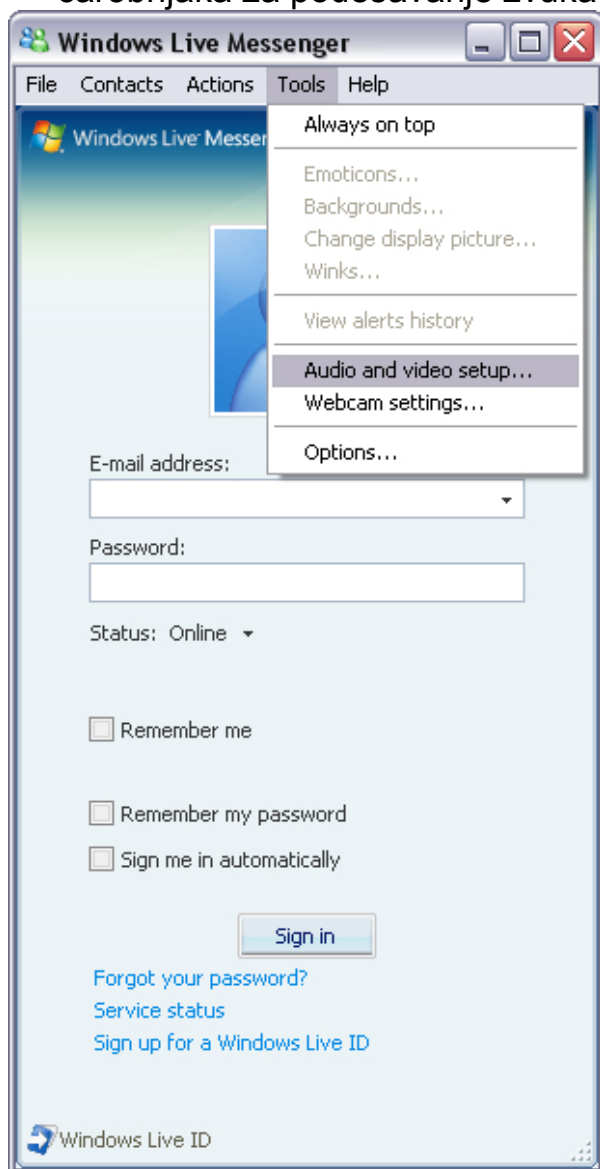


3. Kliknite na dugme Next

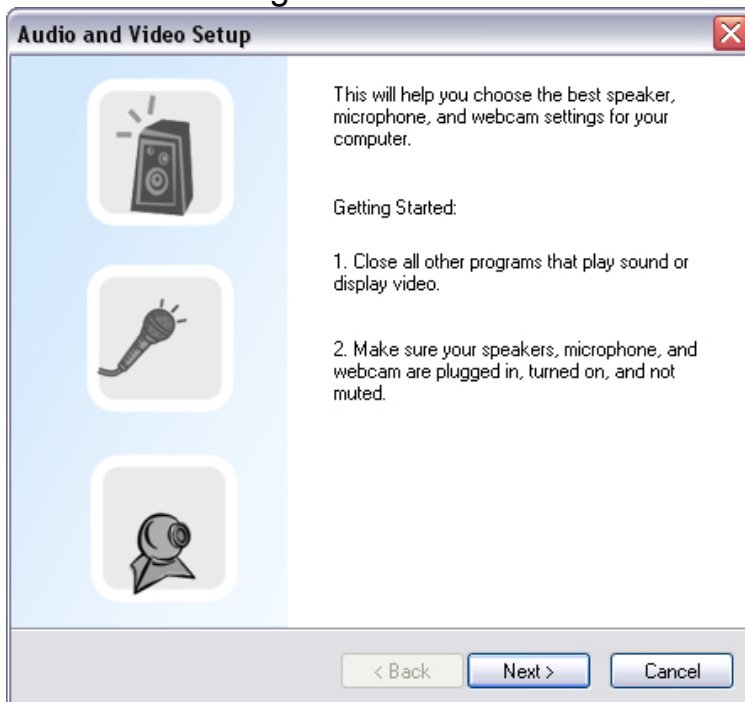


4. U koraku 1, ne menjajte ništa na padajućoj listi i kliknite na dugme **Next**.

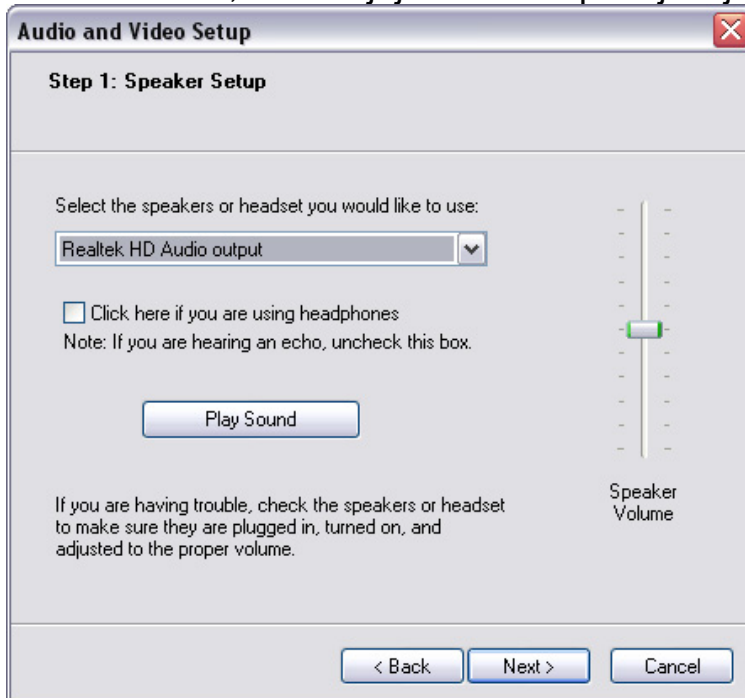

5. U koraku 2, sa padajuće liste izaberite stavku **CamSuite Virtual Audio**.
Kliknite na dugme **Next**.

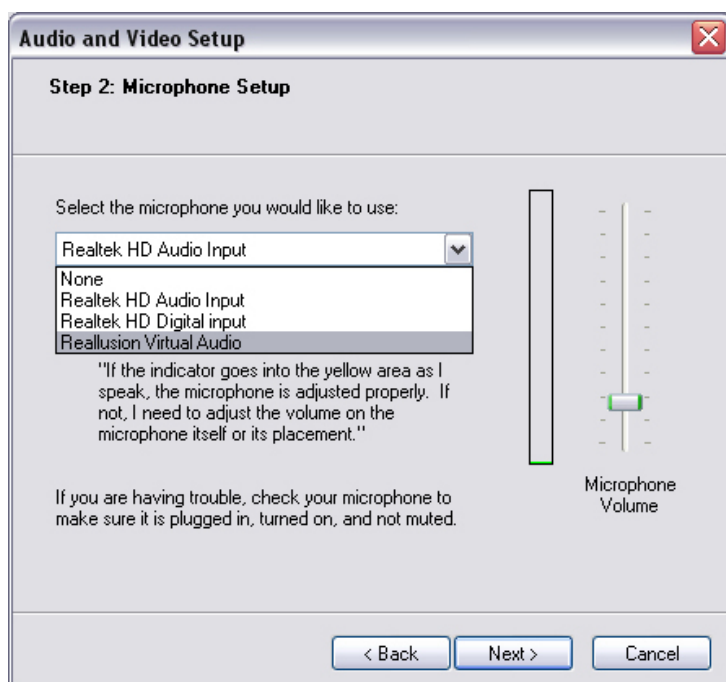


6. U koraku 3, sa padajuće liste izaberite stavku **CamSuite Virtual Camera**. Kliknite na dugme **Finish**.

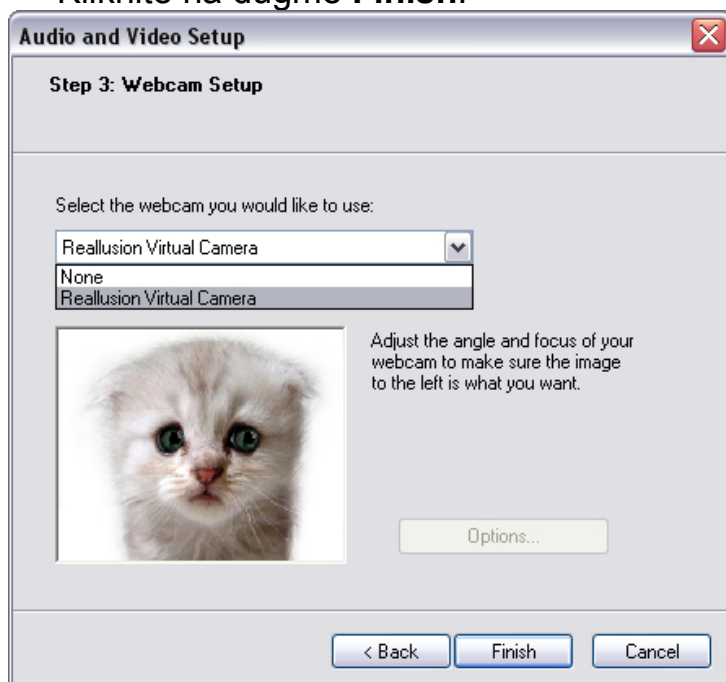


Vaš MSN Messenger je sada povezan sa aplikacijom **CrazyTalk Cam Suite PRO**. Ovi efekti: Avatar uživo, magično ogledalo, deljenje medijuma i deljenje radne površine sada se mogu videti tokom vaše video konferencije.

Skype


1. Instalirajte CrazyTalk Cam Suite PRO i Window Live Messenger.
2. Kliknite na **Tools/Options...** da biste otvorili okvir za dijalog sa opcijama.

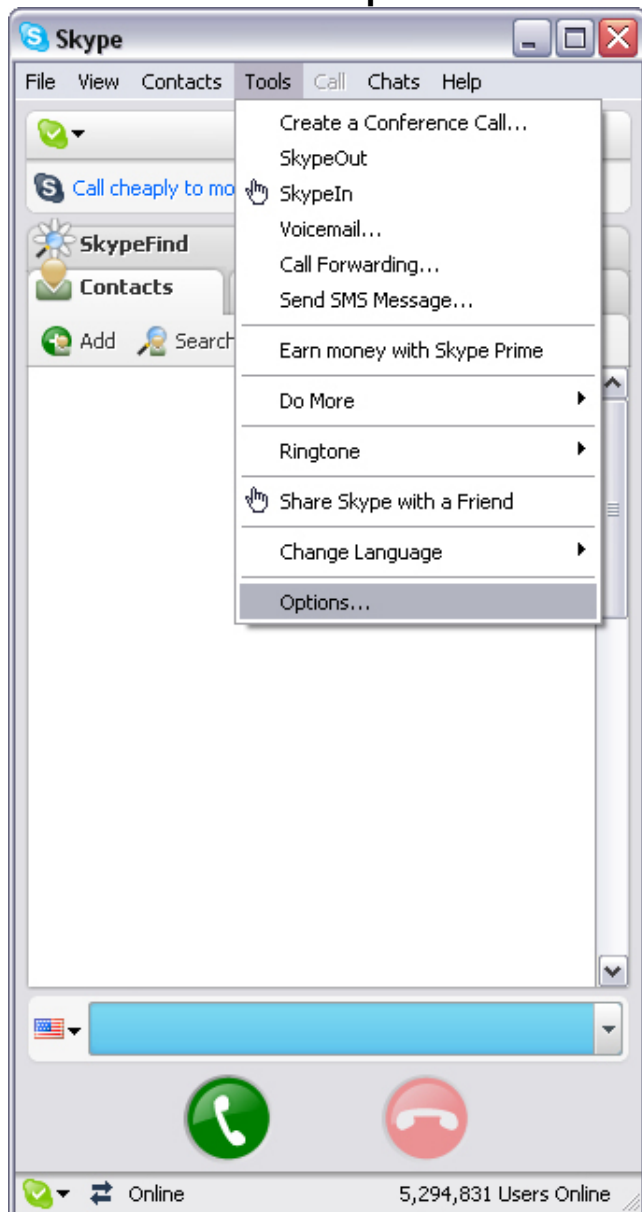

3. Izaberite opciju **Sound Devices** i podesite **Audio In** na **CamSuite Virtual Audio**.

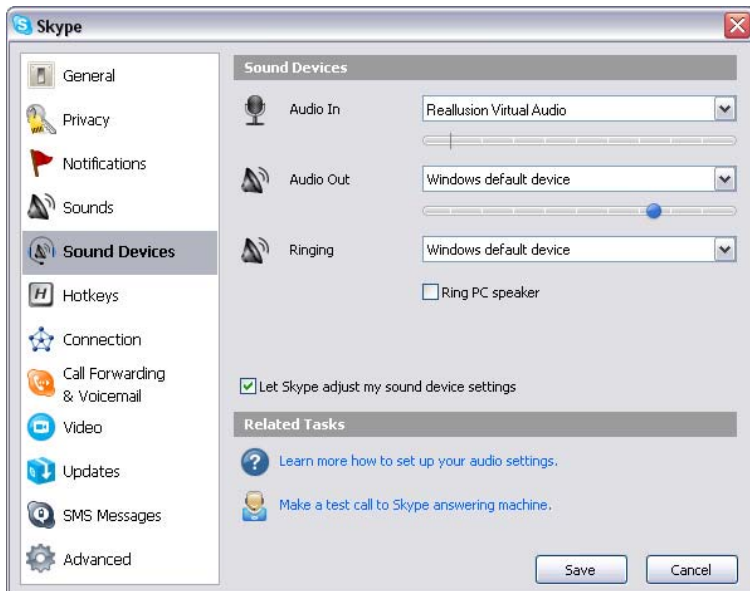

4. Izaberite stavku **Video** i podesite **Select webcam** na **CamSuite Virtual Camera**.

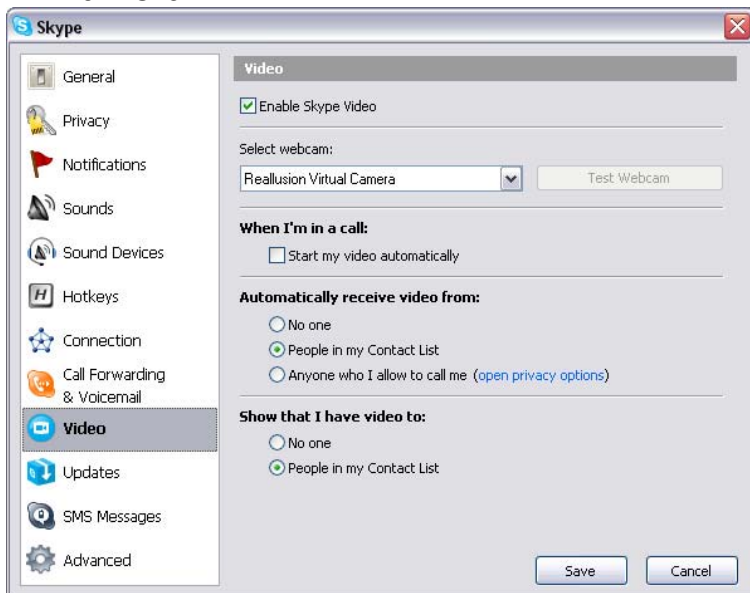

5. Kliknite na dugme **Save**. Vaš 'messenger' zatim prima zvučne i video izvore sa **Cam Suite**.

Rešavanje problema

P1: Moj računar ne može da detektuje web kameru kada je povezana preko produžnog USB kabla.

Rešenje:

- Priključite web kameru direktno na USB ulaz vašeg računara. Proverite da li je web kamera povezana sa USB ulazom koji se nalazi sa zadnje strane računara. Neki USB ulazi koji se nalaze sa prednje strane računara ne mogu da obezbede dovoljnu snagu napajanja za web kameru.

P2: Nedovoljni sistemski resursi rezervisani za USB ulaz, zbog čega sistem ne može da funkcioniše.

Na sistem je priključeno previše uređaja zbog čega nastaje problem između IRQ linije i sistemskog USB kontrolera. Uradite sledeće:

- Uklonite neke uređaje koji su na sistem priključeni preko USB ulaza.
- Restartujte sistem.
- Računar ponovo dodeljuje resurse.

P3: Web kamera ne počinje da svetli ili se računar restartuje bez očiglednog razloga.

Moguće je da imate USB uređaj koji crpi previše struje iz vašeg računara. Ovo može da se desi naročito ako priključite USB uređaje na pasivni ili USB razvodnik sa samostalnim napajanjem. Pojavljuje se okvir za dijalog **USB Hub Power Exceeded** .

Pokušajte sledeće:

- Povežite web kameru direktno na USB ulaz računara.
- Koristite USB razvodnik koji ima eksterni izvor napajanja.